

EG 网关串口/网口连接 BACnet 楼宇设备



V1.0

河北蓝蜂信息科技有限公司

2024-03-20

EG 网关串口/网口连接 BACnet

目录

一. 准备工作.....	1
1.1 在对接前我们需准备如下物品	1
1.2 EG20 网关准备工作.....	1
1.3 楼宇设备准备工作.....	1
1.4 楼宇设备格式设置	1
二. EMCP 平台设置.....	2
2.1 新增 EG 设备	2
2.2 远程配置网关	3
2.3 网关绑定.....	3
2.4 通讯参数设置	4
①串口	4
2.5 创建设备驱动	5
2.5.1 添加变量.....	2
2.6 报警信息设置	3
2.7 历史报表管理	3
2.8 画面组态.....	4

前言：BACnet 协议是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备所设计的，同时也为其他楼宇控制系统（例如照明、安保、消防等系统）的集成提供一个基本原则。通过定义工作站级通讯网络的标准通信协议，以取消不同厂商工作站之间的专有网关，将不同厂商、不同功能的产品集成在一个系统中，并实现各厂商设备的互操作，从而实现整个楼宇控制系统的标准化和开放化。

一. 准备工作

1.1 在对接前我们需准备如下物品

- 1) BACnet 楼宇设备一台。
- 2) 河北蓝蜂科技的 EG20 网关一台，天线和电源适配器（以下用 EG20 作为实例）。
- 3) SIM 卡一张，有流量，大卡(移动，联通或者电信卡)。
- 4) 联网电脑一台（WinXP/Win7/Win8/Win10 操作系统）。
- 5) 电工工具、导线若干。



1.2 EG20 网关准备工作

网关相关技术参数与使用说明，可参考《EG20 用户使用手册》。

- 1、保证网关可以正常联网，可通过 4G 卡（移动/联通/电信流量卡，大卡）联网（需接上随网关附带的天线）或通过网线联网（需将路由器出来的网线接到网关的 WAN 口）；
- 2、网关接 12V 或 24V 直流电源，上电。（注意，电源正负极不要接反）。

1.3 楼宇设备准备工作



楼宇设备连接电源(注意电源是 24VDC 还是 220VAC)，将楼宇设备的 485 或者网口和 EG20 的 RS485 或网口连接到一起。

1.4 楼宇设备格式设置

以下以空调楼宇设备为例


①串口方式

通过 BACnetScan 软件去读取设备内的参数信息和地址。

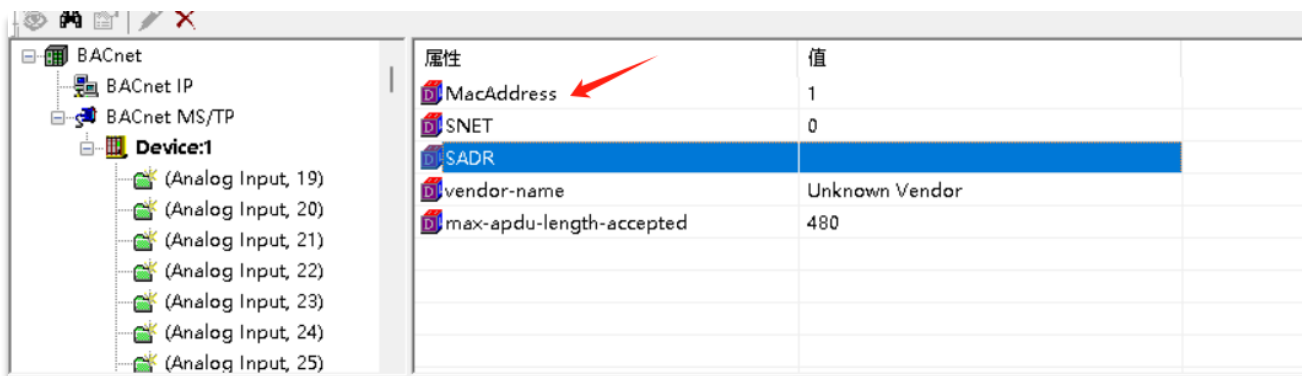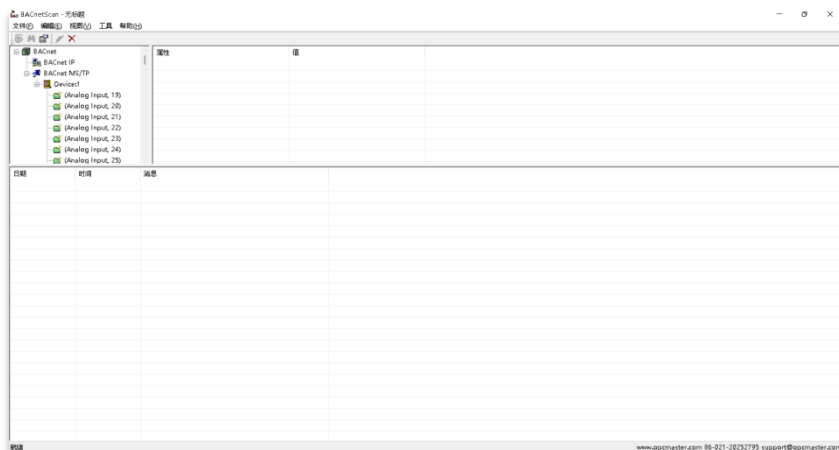

设备的站号地址(MacAddress)

②网口方式

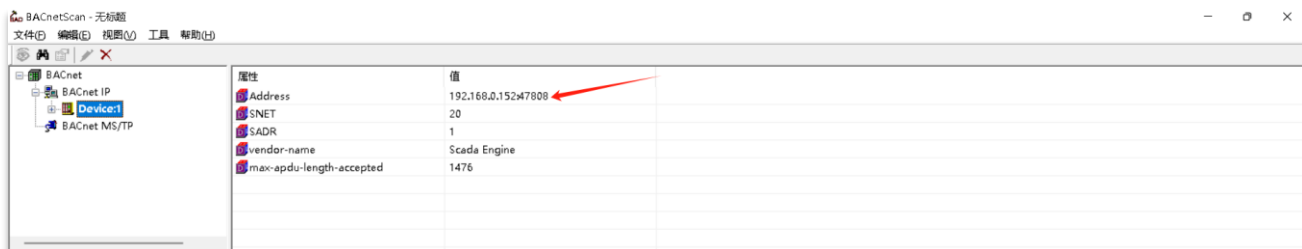

通过软件查到设备的 IP 地址和端口号


二. EMCP 平台设置

用管理员账号登录 EMCP 平台 www.lfemcp.com (建议使用 360 浏览器极速模式、谷歌浏览器 (Google Chrome) 或者支持 Chromium 内核的浏览器), 对 EMCP 云平台进行设置。具体操作参照《EMCP 物联网云平台用户手册》。登录 EMCP 后首先进入设备列表显示页面, 因为我们未创建任何设备, 所以是一个空页面, 我们需要按照以下步骤进行操作。

2.1 新增 EG 设备

步骤: 点击【后台管理】(只有管理账号才有此权限) → 【设备中心】 → 【设备管理】 → 【+新增】 →

填写设备信息→点击【保存】。其中，【设备名称】必填，其余选项均可选填。

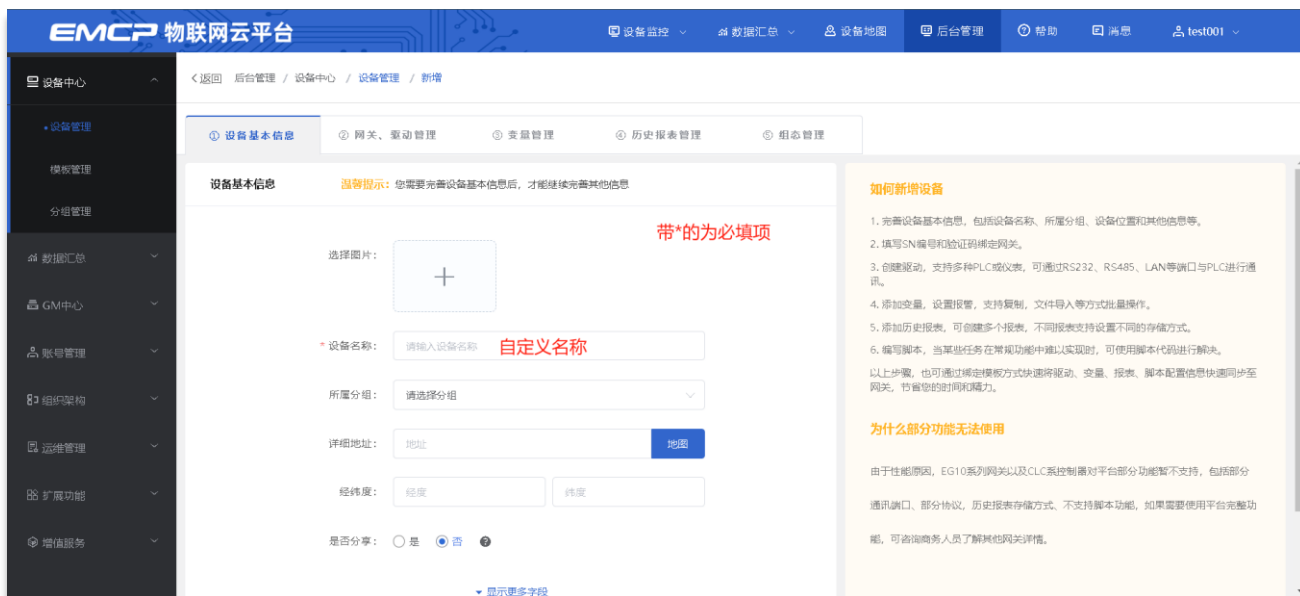

2.2 远程配置网关

EG 设备管理网关配置中最主要两个地方需要配置，一是配置串口通讯参数，二是创建欧姆龙协议驱动，下面分步骤对此功能进行讲解。

2.3 网关绑定


步骤：点击【保存并下一步】后进入【②：网关、仪表管理】，填写【SN 编号】和【验证码】→【保存并下一步】。

SN 和验证码在网关的机壳标签上，SN 为 12 位纯阿拉伯数字，验证码为 6 位英文字母，【备注】可以根据需求填写，编辑完成后点击【保存并下一步】。



此时在“网关基本信息中”可以看到绑定的网关是否连接到平台（成功登录平台可以看到“在线”绿

色字样，如果不成功则显示“离线”灰色字样，此时请检查网络或网络信号)。

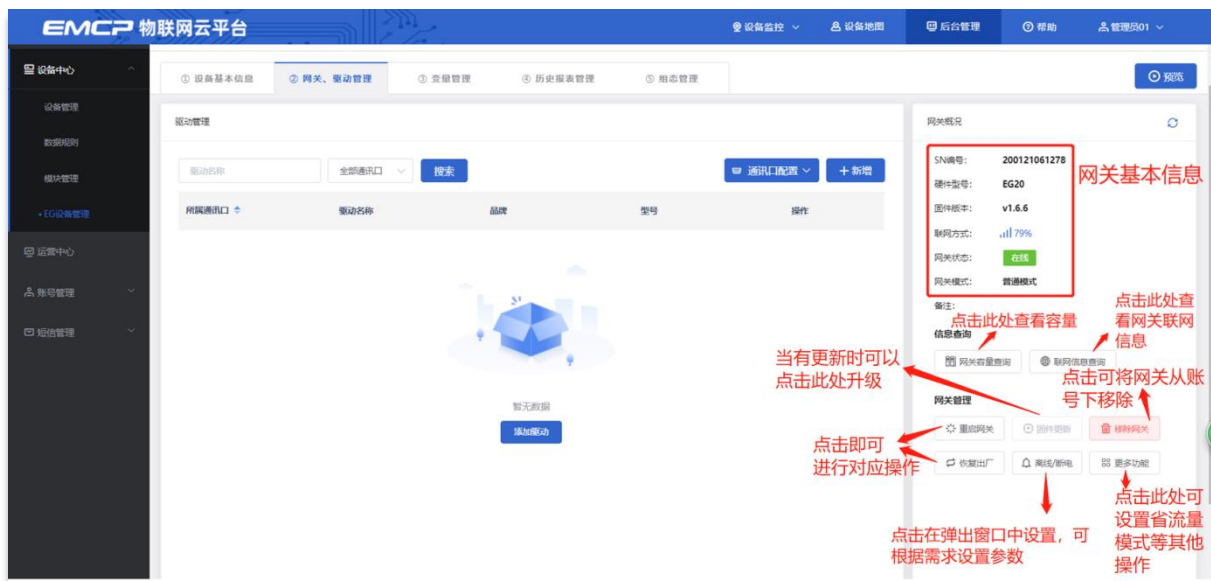

2.4 通讯参数设置

①串口

我们需要用 RS485 跟设备进行通讯，所以我们要设置 RS485 的通讯参数。步骤：点击【通讯口配置】→选择【RS485 配置】在弹出窗口中设置【波特率】【数据位】【数据校验】【停止位】通讯参数→点击【保存】。



②网口


我们需要用 LAN 跟设备进行通讯，所以我们要设置 LAN 的通讯参数。步骤：点击【通讯口配置】→选择【LAN 配置】在弹出窗口中设置【网关 LAN 口 IP 地址】【子网掩码】通讯参数→点击【保存】。



2.5 创建设备驱动

在通讯参数设置完成后，点击界面中央的【添加驱动】→填写设备驱动信息→【保存】。或者点击【+新增】也可以进行添加驱动的操作。

① 串口

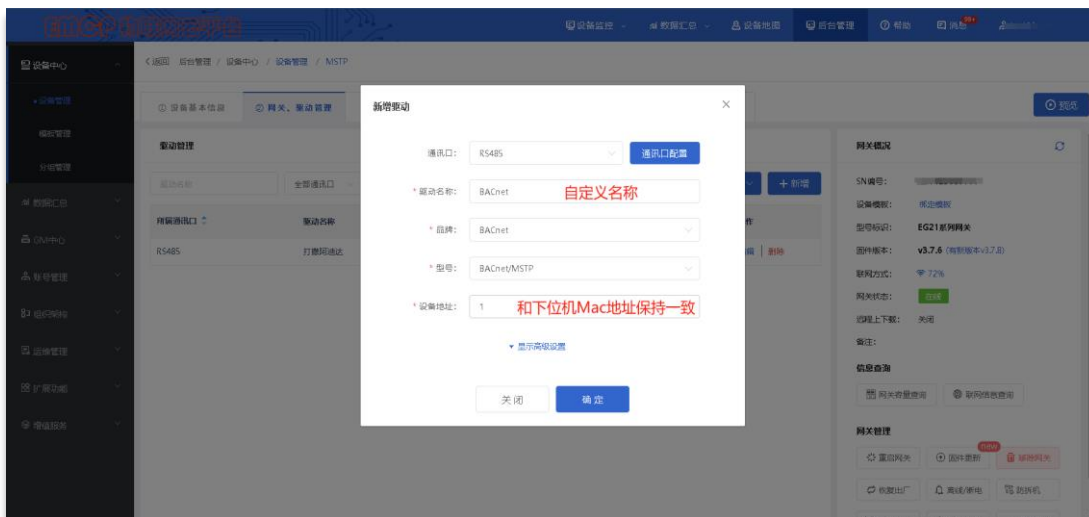

②网口



基本配置介绍:

①串口

【通讯口】：在下拉选项中选择 RS485。

【通讯口配置】：此按钮可设置通讯口参数，和之前的步骤设置相同，如果之前设置过，则不需要再次点击此项。

【驱动名称】：必填项，自定义即可

【品牌】：必填项，选择“BACnet”。

【型号】：必填项，选择“BACnet/MSTP”。

【设备地址】：和下位机保持一致。

②网口

【通讯口】：在下拉选项中选择 LAN。

【通讯口配置】：此按钮可设置通讯口参数，和之前的步骤设置相同，如果之前设置过，则不需要再次点击此项。

【驱动名称】：必填项，自定义即可

【品牌】：必填项，选择“BACnet”。

【设备地址】：必填项，选择“BACnet/IP”。

【IP 地址】：必填项，填写下位机 IP 地址。

【端口号】：必填项，默认 47808。

高级配置介绍:


【最小采集时间】：是网关采集设备数据的时间间隔，单位：ms。如设置 1000ms，即网关 1s 采集一次设备数据。【通讯等待时间】：网关接收通讯数据等待时间。可根据需要进行调整，默认 1000ms。

【分块采集方式】：0— 按最大长度分块：采集分块按最大块长处理，对地址不连续但地址相近的多个分块，分为一块一次性读取，以优化采集效率；1— 按连续地址分块：采集分块按地址连续性处理，对地址不连续的多个分块，每次只采集连续地址，不做优化处理。直接选择默认即可。

2.5.1 添加变量

步骤：点击【③：变量管理】→【+添加变量】→填写变量信息→【保存】。(仅支持 OUTPUT INPUT)

网口串口变量创建方式一致

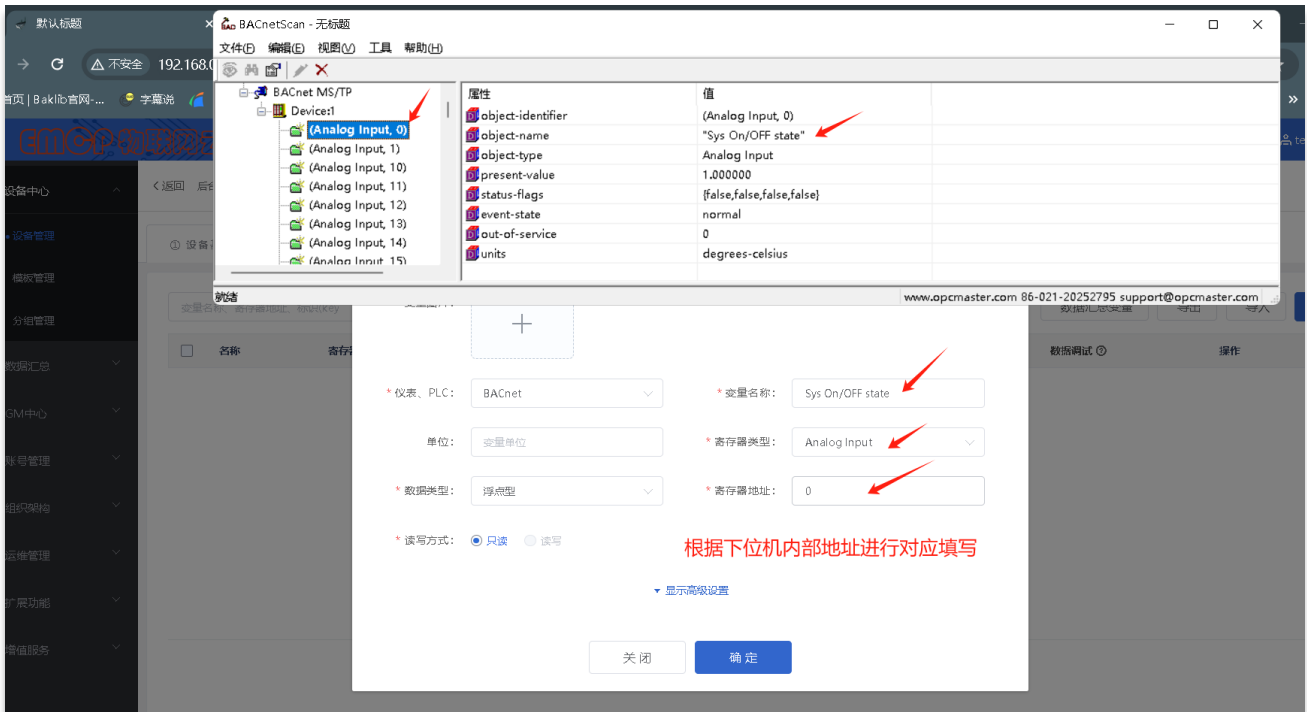

变量介绍：

【仪表、设备】：必填，选择刚才创建的 BACnet 即可。

【变量名称】：必填，自定义即可。注意不能有重复的名称。

【单位】：非必填，自定义即可。在列表展示时，变量会带上单位展示。

【寄存器类型】：必填，选择对应 BACnet 寄存器寄存器类型。

【寄存器地址】：必填，地址填写时不带寄存区标志符，与楼宇设备实际寄存器地址一致。

【数据类型】：必填，根据实际需要选择即可。

【小数位数】：非必填，根据需求填写。

【死区设置】：非必填，默认即可。根据需要填写即可。更详细的说明请参考后面“？”帮助。


【状态列表】：非必填。可将数值直接与文本映射。如值为“10”，映射字段为“设备故障”，则当采集到变量的值为“10”时，会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。

【数值运算】：非必填。可将采集到的数据根据填写的公式进行计算，更详细的说明请参考后面的“？”帮助。

【读写方式】：可根据需求自行修改该寄存器的读写方式，默认为只读。

添加完成后，【变量管理】如下图所示，此时可以点击【数据测试】按钮检查变量值能否采集到，或

者值是否正确。

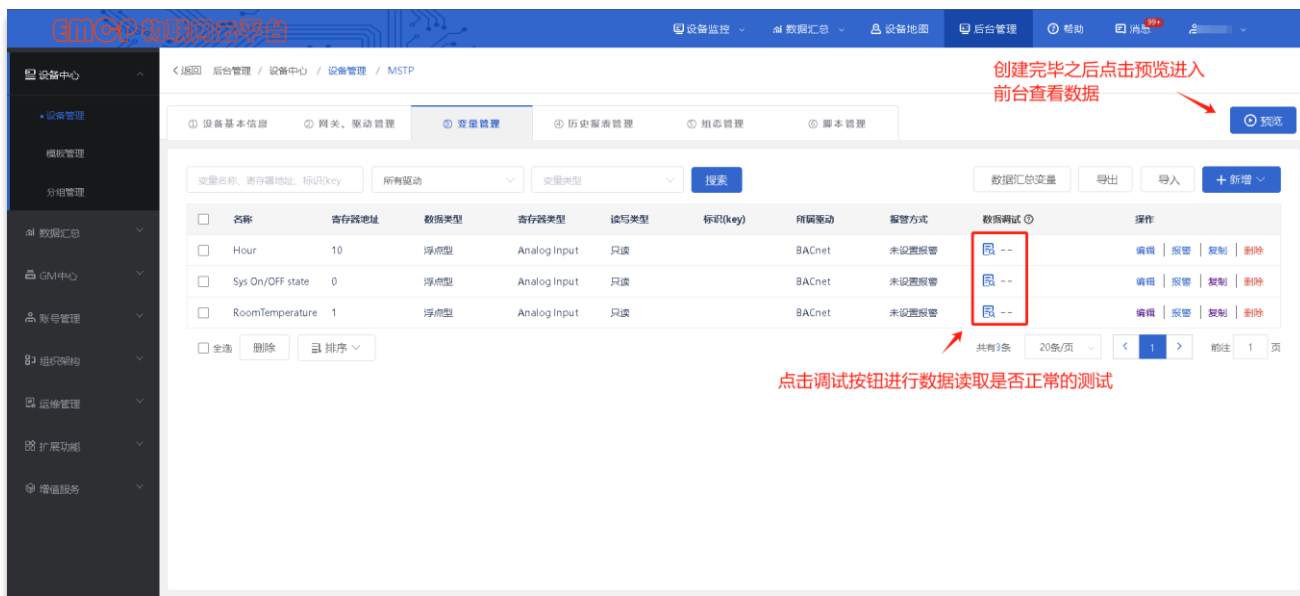

2.6 报警信息设置


可以根据需要给变量设置报警，当产生报警时，会在电脑网页端进行报警展示，在手机 APP 和微信进行报警推送。设置步骤：点击需要报警的变量后面的【报警】→【新增】→填写报警信息与条件→【确定】。如下图所示：



2.7 历史报表管理

创建完变量后可以点击“④历史报表管理”根据自己的需求创建历史报表。【历史报表】可以满足不同的应用场景下，来记录历史数据，【历史曲线】是根据报表生成的曲线，方便客户以曲线形式查看变量

变化趋势。如下图界面所示：

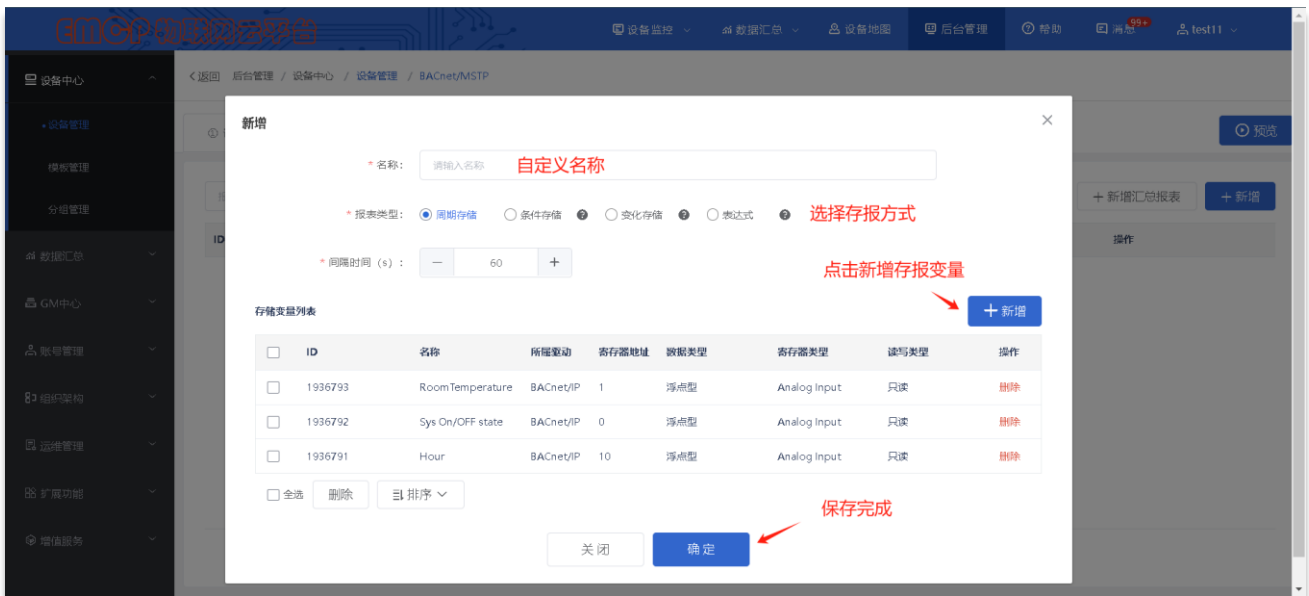

周期存储：按照固定时间间隔，定时对数据存储记录。


条件存储：当某一变量到达一定条件，对部分数据进行“间隔存储”或“单次存储”。

变化存储：当某一变量变化超出一定范围后（高低限），对部分数据进行单次记录（如：某一数据报警后对关联数据进行记录）。

2.8 画面组态

点击【⑤组态管理】即可进入组态管理界面，此处可以设置数据监控中的展示方式（组态展示或列表展示，默认为组态展示）。可以在此处选择使用组态展示形式来展示对应数据规则。

如下图界面所示：

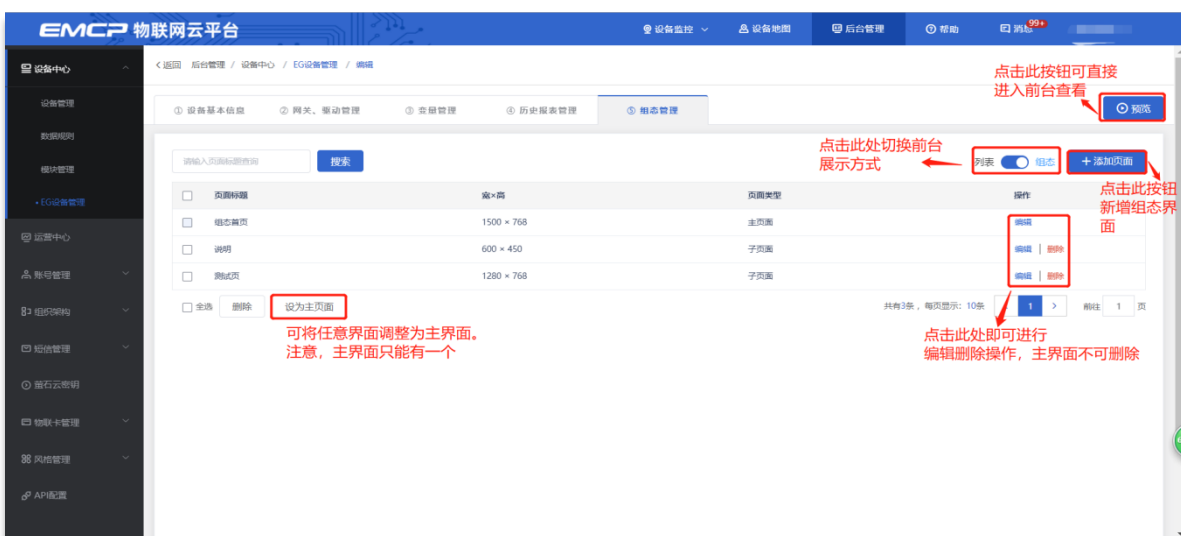


点击界面中间的组态界面列表后方的【编辑】项，进入编辑页面。通过组态编辑页面我们可以任意绘

制图片、文字、数显框、按钮、指示灯、管道、设备等控件，详细功能请参考《EG 设备组态编辑使用说明》。



用户登录 EMCP 平台 (www.lfemcp.com)，点击“BACnet”设备的图片或设备名称进入 EG 设备即可查看、修改相关数据。

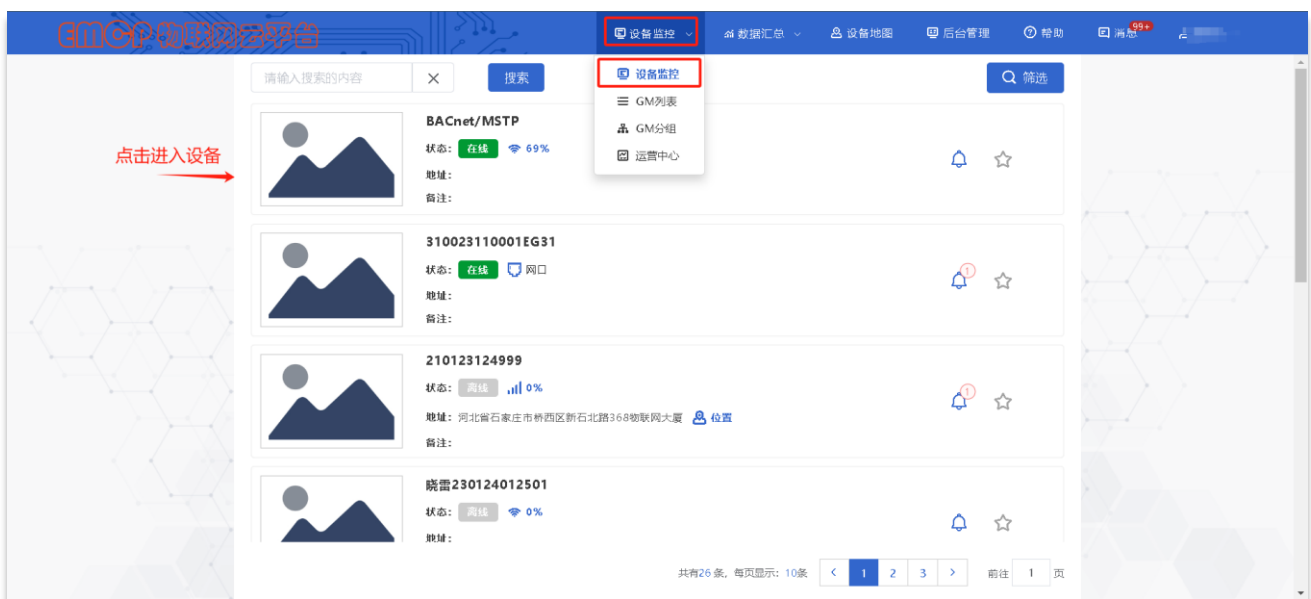




蓝蜂物联网

设备监控 | 数据汇总 | 设备地图 | 后台管理 | 帮助 | 消息

MSTP 在线 | 设备信息 | 报警记录 | 历史报表 | 历史曲线 | 报警记录 | 巡检记录 | 操作日志 | 全屏

全部 | 只读 | 读写 | 变量名称、寄存器地址 | 查询

 Room Temperature 1	 Sys On/OFF state 24	 Hour 10
2024-03-20 10:44:54 实时曲线	2024-03-20 10:44:52 实时曲线	2024-03-20 10:44:48 实时曲线

共有3条 | 40条/页 | 1 | 前往 1 页

让设备与人更好沟通



蓝蜂物联网（微信公众号）——请加关注

获取更多资料+视频+资讯

河北蓝蜂信息科技有限公司

公司电话：0311-68025711

技术支持：400-808-6168

官方网站：www.lanfengkeji.com